


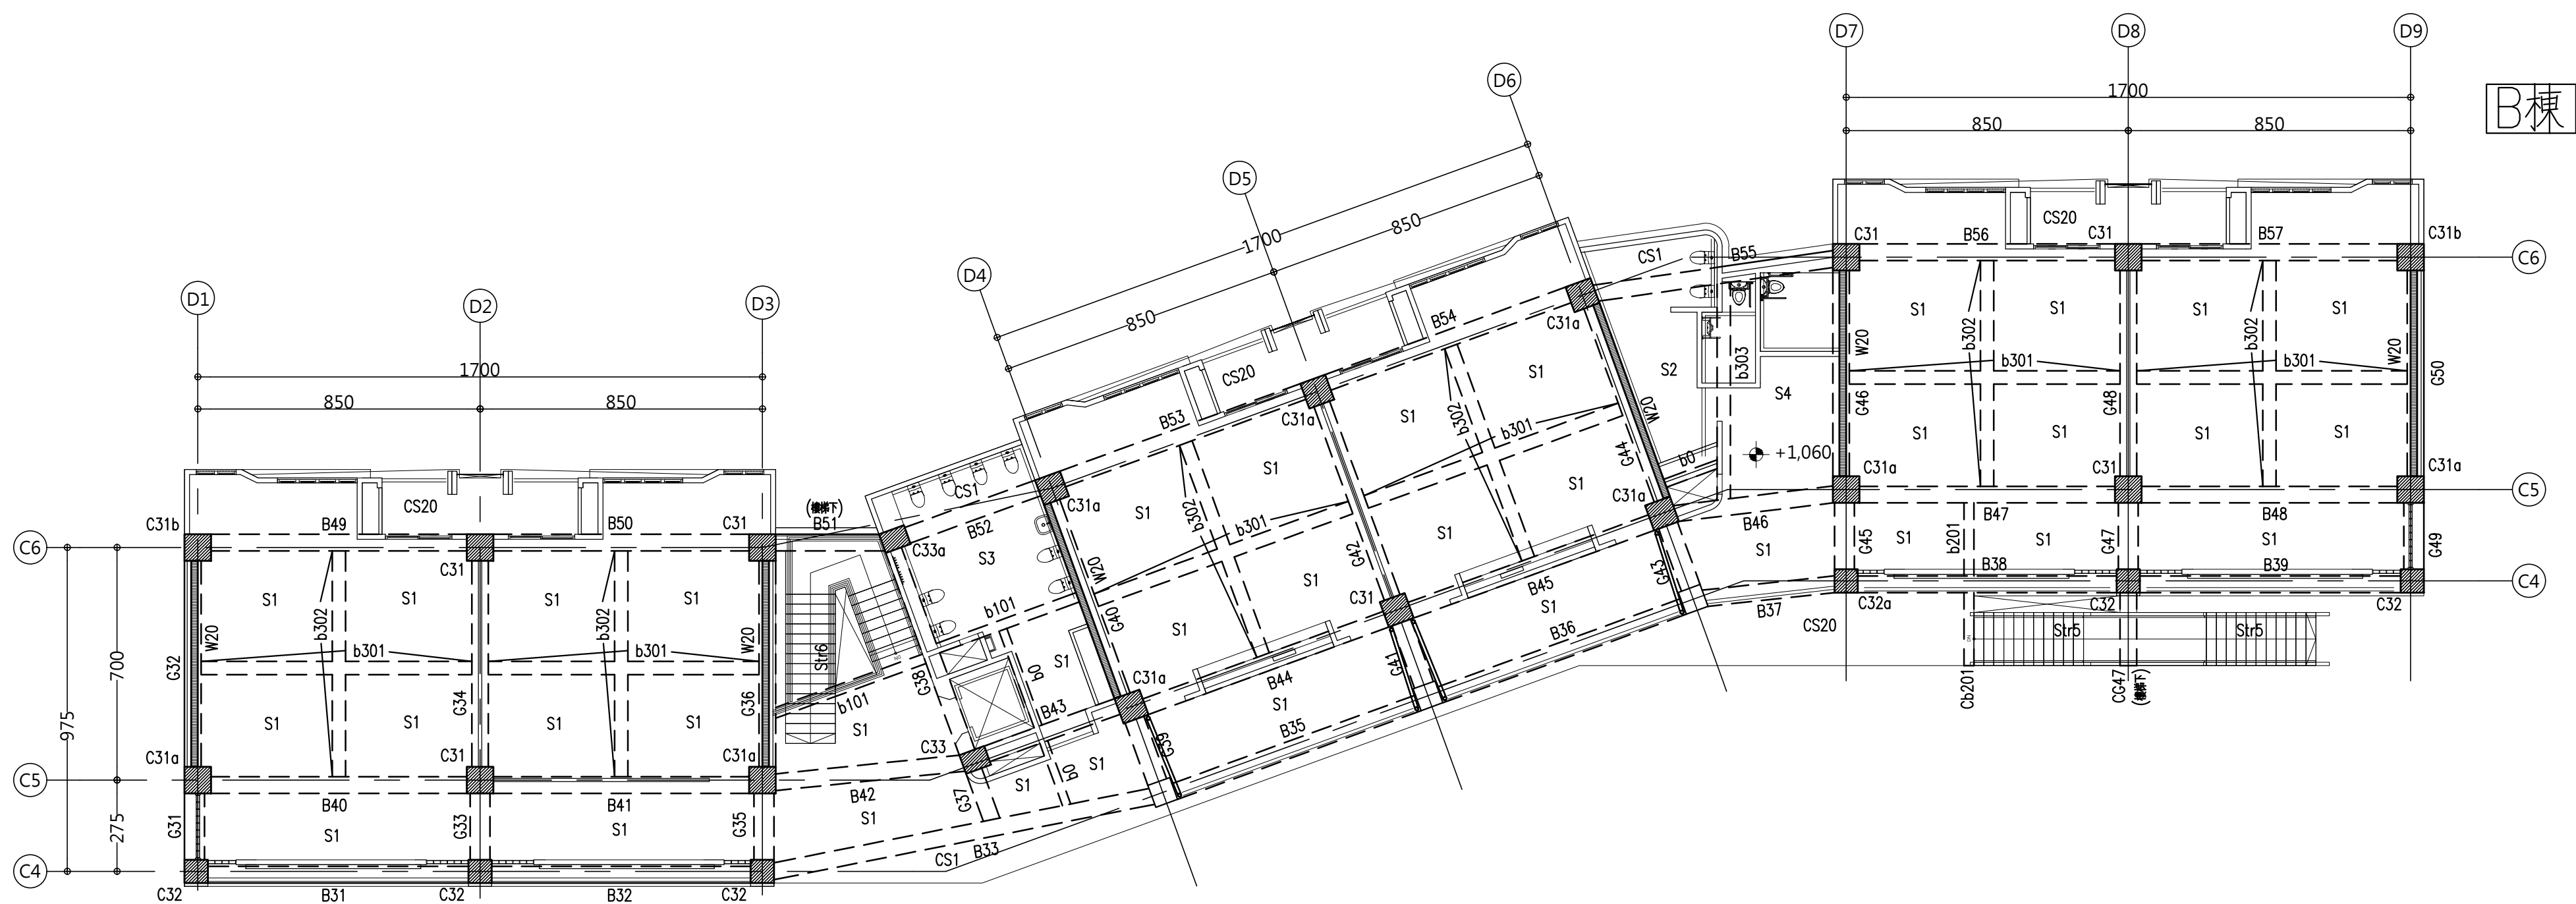

圖例說明:

	RC柱		梁端fix(剛)接合		管理間、電梯間、防空避難開口範圍 (開口正上方位置詳建築平面圖)
	RC柱加大		梁端hinge(軟)接合		RC室、磚厝、輕隔間(牆) (正確位置詳建築平面圖)
	SRC柱		鋼梁側向支撐		樓土牆
	鋼柱		表示不連續方向時, 鋼梁端部 所有指定為銲接時, 則表示不銲 接銲。實例所指指定為銲接時, 則表示不銲接銲。		中樓版降板
	RC梁				RC梁頂增筋
	SRC梁		力臂長, 夾重疊 (Wxx表示長度×xcm)		RC梁底增筋
	STEEL梁		RC 樑牆、吊樑 (WtWxx表示長度×xcm)		RC增梁
	雨水回收池		RC 樑牆、吊樑 (WtWxx表示長度×xcm)		角隅補強
	污水處理槽		RC 樑牆、吊樑 (WtWxx表示長度×xcm)		廢水池

註：結構平面圖梁柱位置僅供施工單位
作放樣參考，實際梁柱位置均需配合
建築圖面檢討。若結構與建築圖不一
致，需提出由設計單位確認。

樓梯尺寸表:		單位公分
編 號	尺 寸	
Str5	20	
Str6	22	

[illegible]