

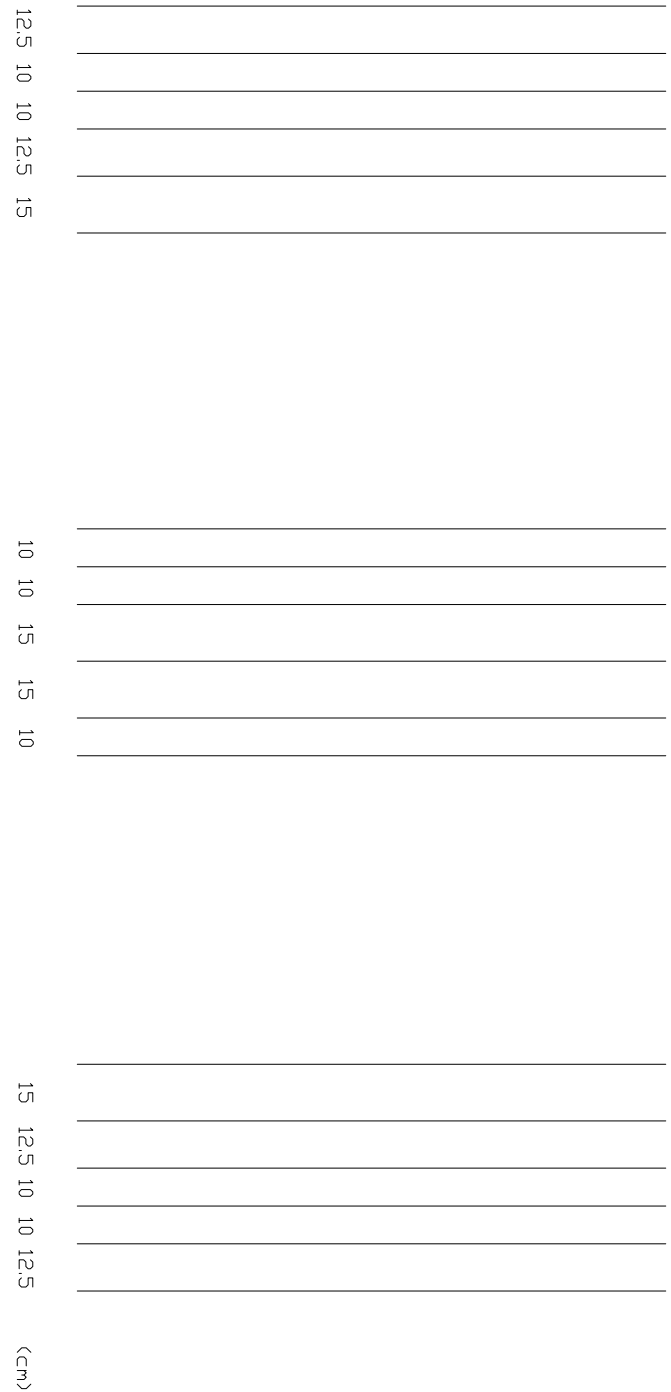


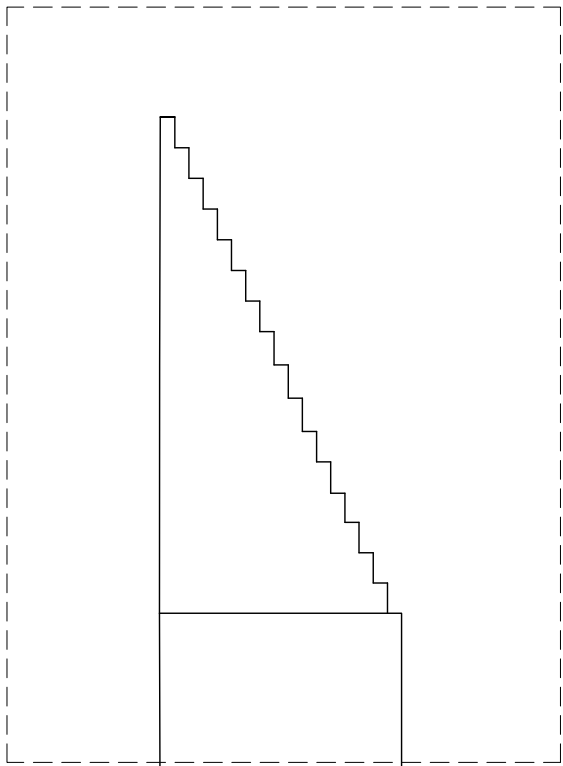

A

B

C

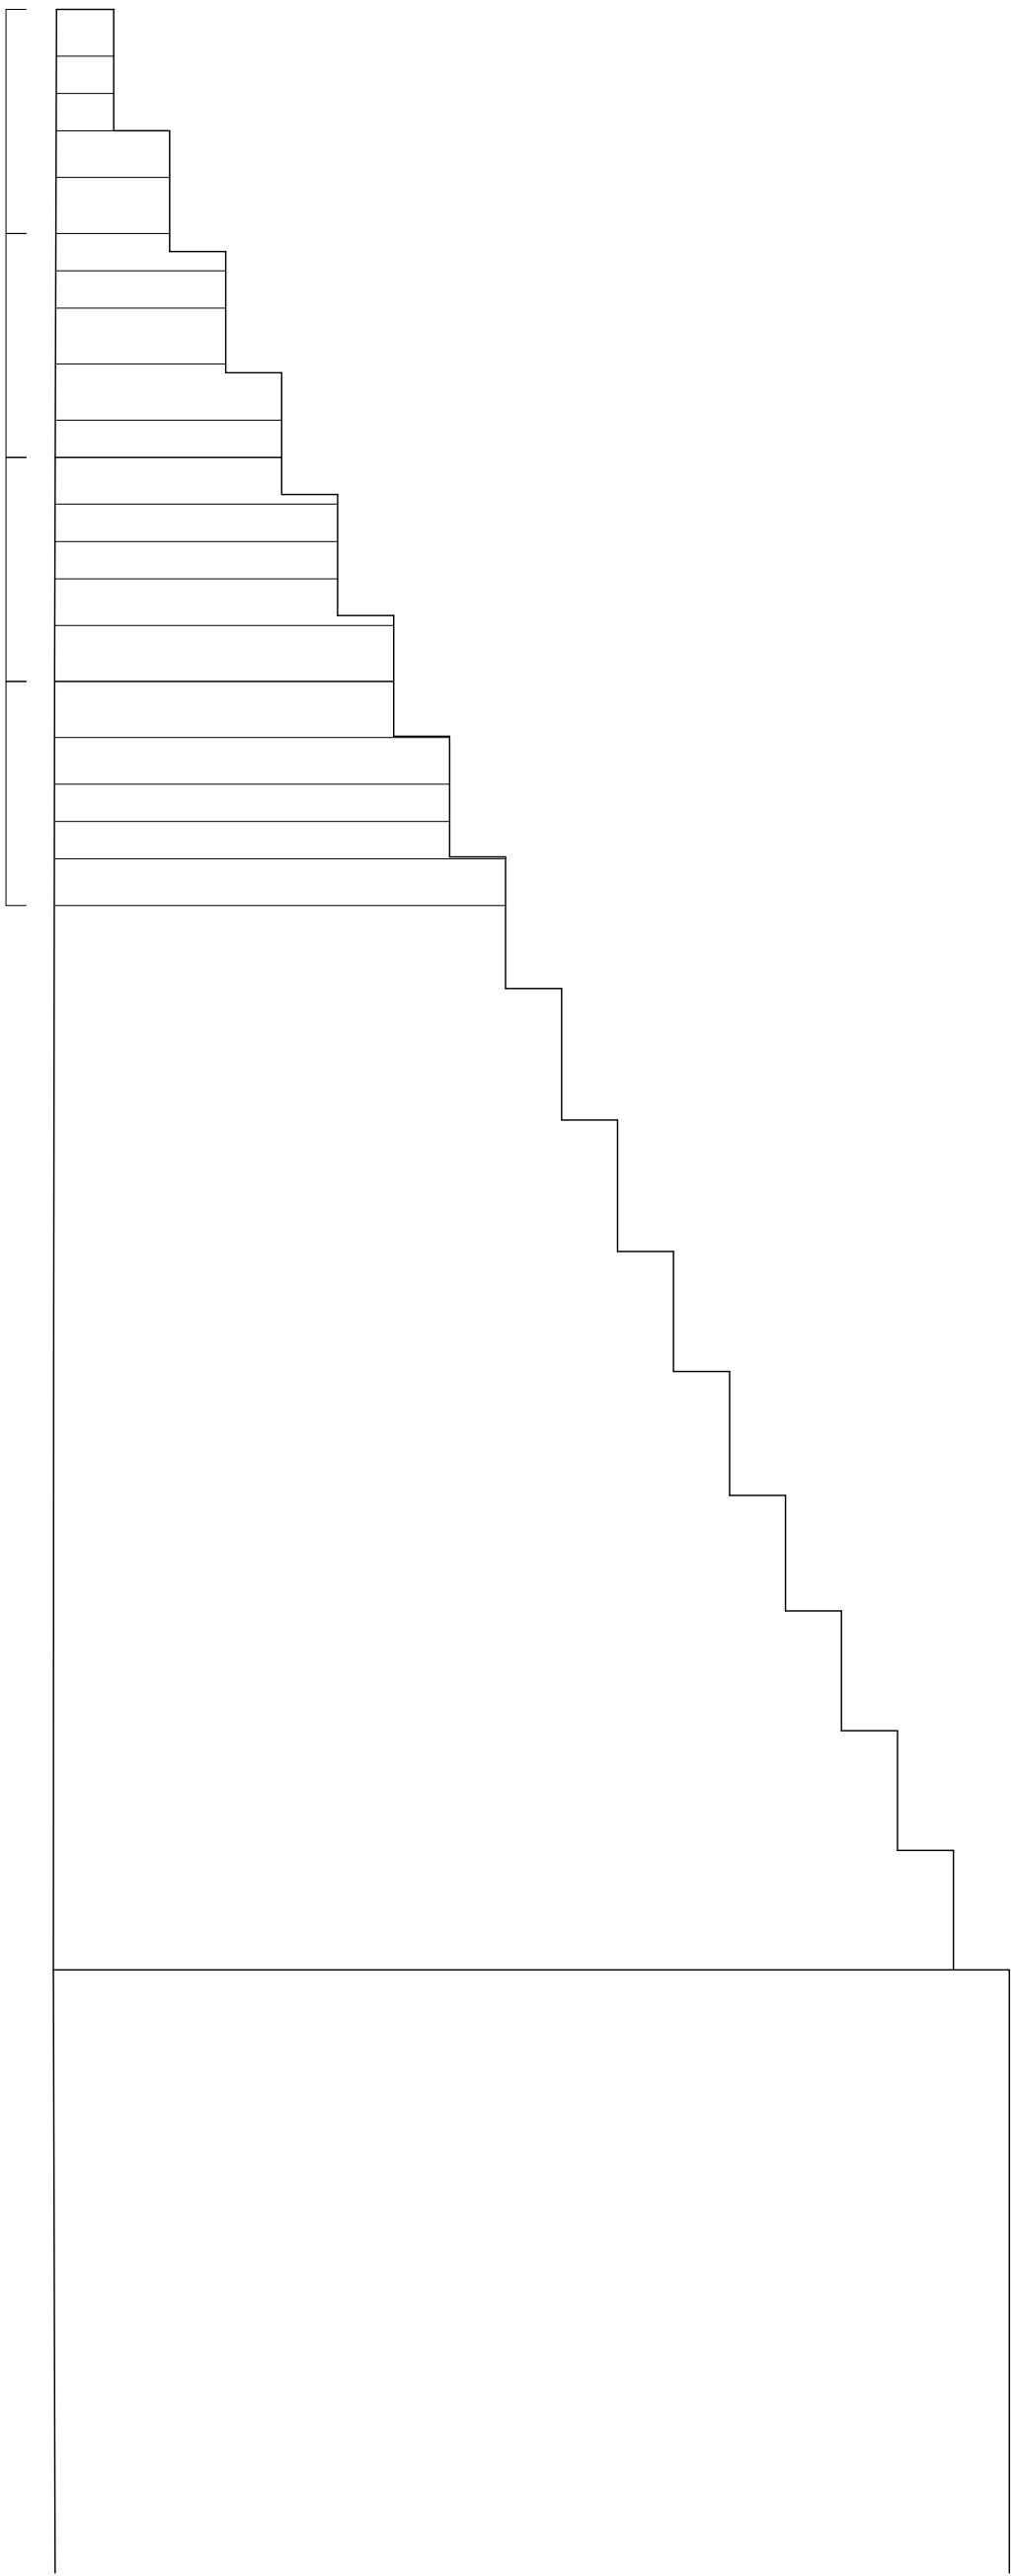

A


B

A

C

以 A,B,A,C..... 方式循環排列滿鋪

1. 杉木牆面排列規則
S=1/20

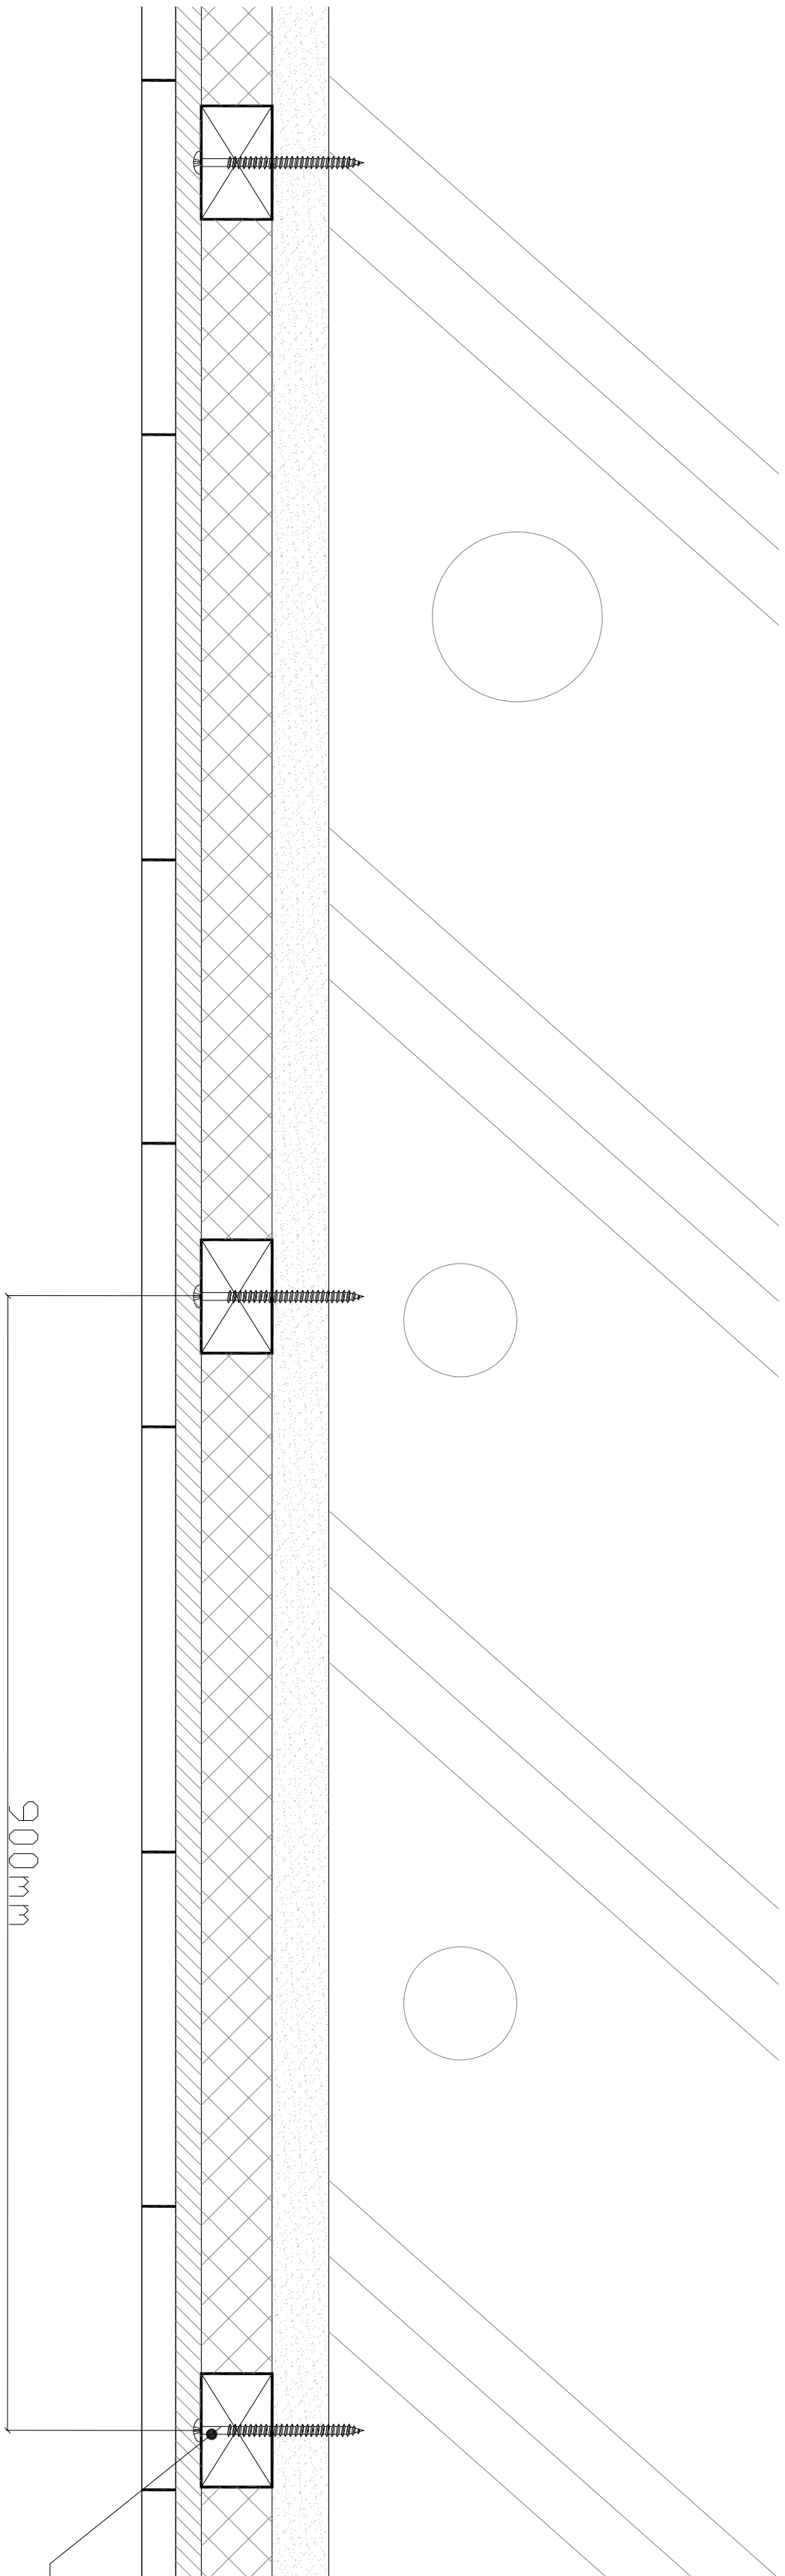

1. R/C 構體 粉底層施作前需先將結構表面滲水清潔後，塗抹一層黏著劑)
2. 1:3 水泥砂漿粉劑
3. 3.6 ㎝ 25mm 角材@900mm, @400mm, 間隔填充 S 板(t h = 25mm)
4. 9mm 防火夾板 (耐燃二級)
5. 15mm 杉木企口板，立面以 10, 12.5, 15cm 排列，規則詳 A8-20-1
6. 噴塗透明防火漆 (水性)，耐燃二級
- 自攻螺絲

2. 杉木板牆面施工詳圖
S=1/2

W/8 牆面 杉木板牆面(鋼刷處理)